



1 RIMUOVI LA COPERTURA DEL PROFILO

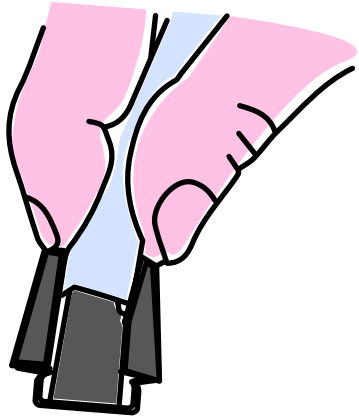


Rimuovi le coperture dei profil in alluminio

2 UNIRE I PROFILI

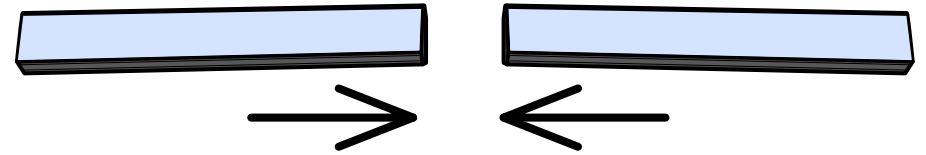


Installa e unisci i due profili in alluminio affiancandoli uno accanto all'altro

3 INCOLLA LA STRISCIA LED

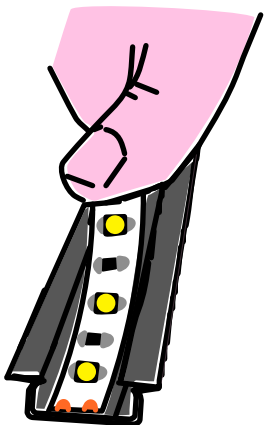

Incolla all'interno dei profili la strip led già tagliata e cablat a su misura

4 APPLICA LA COPERTURA DEL PROFILO

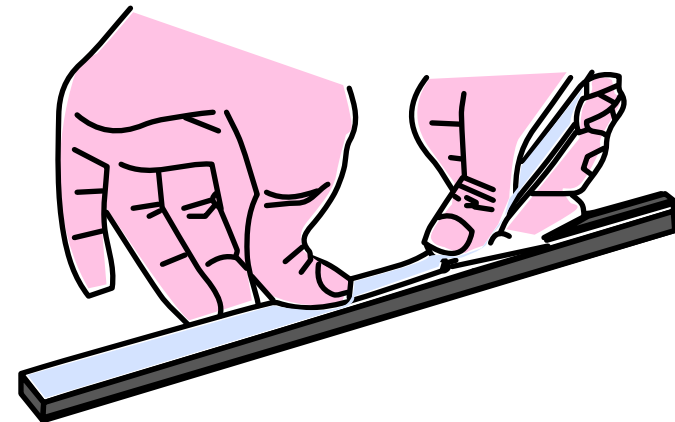

Applica le coperture dei profili in alluminio